


Date d'édition : 12.09.2026

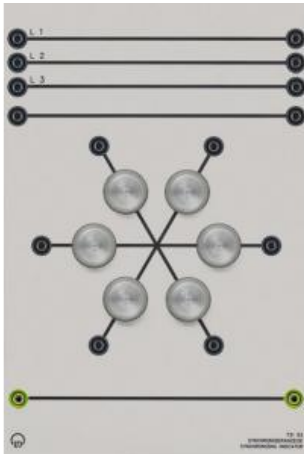

Ref : 73162

Indicateur de synchronisation, 6 voyants pour affichage du déphasage entre réseau et l'alternateur

Avec six voyants blancs pour affichage qualitatif de la concordance des phases entre la tension du réseau et celle de l'alternateur (couplage à l'extinction ou à l'allumage)