


Date d'édition : 25.04.2026

Ref : EWTHA367

Maquette transparente: Test de dureté

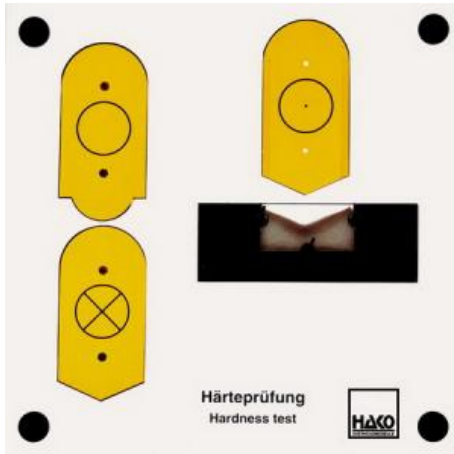

Les méthodes Brinell, Rockwell et Vickers peuvent être démontrées à l'aide de 3 pointes de test différentes. Avant la pénétration d'une deuxième éprouvette, la surface est automatiquement lissée.

## Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases