


Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.10.2025

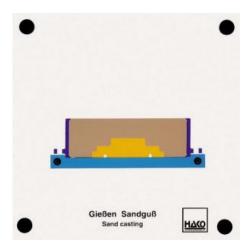

Ref: EWTHA413

Maquette transparente: Moulage en sable

Mise en place d'une moitié de modèle sur la plaque de base.

Mise en place du caisson inférieur.

Remplissage avec du sable.

Rotation du caisson inférieur.

Mise en place et calage du caisson supérieur.

Mise en place de la deuxième moitié du modèle, de la colonne montante et de la coulée.

Remplissage avec du sable.

Retirer les moitiés de modèle, la colonne montante et le moulage.

Insertion du noyau et mise en place du caisson supérieur.

Coulage de la pièce.

Aspect de la pièce finie avec le moulage et la colonne.

Retrait du noyau.

Aspect de la pièce finie.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases



Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.10.2025

